
EKスクリュージョイント(SLJ) 取扱説明書


【SLJ同梱内容の種類】



- ①同梱されているスクリュージョイントの部品を確認願います。
- ②取付ける車両のメインスイッチをOFFにし、エンジンが作動しない状況にして下さい。
- ③車両を平坦な場所にてスタンドを立てて安定させ、リアホイールが回転する状態にして下さい。
- ④取外す(古い)チェーンをチェーン切断工具等を用い切断してください。

本取扱説明書を必ずご確認頂き作業頂けます様、お願い致します。


⑤切断した古いチェーンに 新しいチェーンを取付ける際 は同梱されているジップタイ (仮止用具)を使用し、取外す 古いチェーンと取付ける新品 のチェーンを仮止めし図の 様に入替えて下さい。



注)スクリュージョイントの取付け作業は、チェーンの連結部を リアスプロケットに噛合わせた場所で行って下さい。

⑥最初に同封の**塗布用油をジ**ョ イントピン立て、外プレート、シー ルリング(4個)に充分に塗布下さ い。

⑦ジョイントピン立てのピン2本に 同梱のシールリングを1個ずつ根 本まではめて下さい。

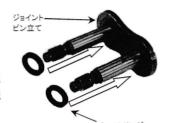

【別途ご用意頂く道具】

(2)スパナ(10mm)又は メガネレンチ(10mm) SLJピンリンクプレート圧入用

(3)プライヤー(大きめ) SLJピン不要部折り用

ジップタイ(仮止用具)切断用

(1)カッター(ハサミ)

⑧油を塗布し、シールをは め込んだジョイントピン立て をチェーン連結部の両端ブ シュに差し込んで下さい。完 全にジョイントピン立てが差 し込まれているか、ご確認

注)新品のチェーンはジョイントで 連結する前に必要なリンク数に カットしておいてください。

⑨突き出たピン2本に残り2個の シールリングを1個ずつはめ込 んで下さい。


⑩次に同梱の外プレートをピン のネジ側よりはめ込んで下さい。

注)外プレートは必ず刻印が ピンリンクプレート 外側に見えるようご注意下さい。

①外プレートより突き出てい るピン(2本) のネジ部にナッ トを1ヶ所ずつ指で廻らなくな るまで取付して下さい。




(12)スパナ(10mm)等を使用しナッ トを左右交互に60度ずつ締め、 外プレートを圧入します。 ナットが完全に廻らなくなるまで 締めて下さい。(必ず手作業で 行って下さい) 注)廻らなくなるまでと有りますが、 過大な力をかけ過ぎるとネジ部 が破損しナットが取れなくなる

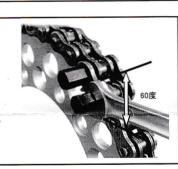


(13締めこんだナットを戻し<u>外</u> プレートが完全に圧入され たかどうかを確認して下さい (図1)

もし外プレートが完全に圧入 されていない場合(図2)、再 度⑫の作業を行って完全に 圧入して下さい。

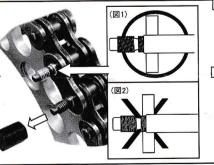

⑭外プレートが圧入された状態を再度確認後、ナットを(図3)の状態 まで戻し、ナットをプライヤー等で掴み、突き出ているピン2本を折 れば作業は完了です

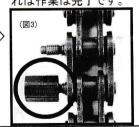

可能性が有ります。



(注意)

※説明書内では写真が見えやすくする為、塗布用油が塗布されていない状態での写真を使用しています。実際の取付時には、必ず塗布用油を塗布し使用下さい。

※外プレートが完全に圧入されていないまま作業を完了した場合、重大な事故に繋がる可能性が有ります、必ず外プレートは完全に圧入下さい。

※ピンを折らずに使用した場合、車体に干渉する可能性が有ります。又、ピンを折った状態でも車輌によっては、車体に干渉する可能性が有りますので 取付け後、車体への干渉が無いことを充分にご確認下さい。

※スクリュージョイント(SLJ)のジョイントピン立てのプレート及び外プレートは継手強度を高める為、チェーン本体より大きく設定されています。

※付属のナットは、袋ナット式になっており、外ブレートが入りすぎない設計となっていますが、過大な力をかけすぎるとネジ部が破損し ナットが取れなくなる可能性が有りますのでご注意下さい。

株式会社 江沼チヱン製作所 MC営業課 お問合せ先: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目22番16号ミナミ栄ビル513号(TEL)052-221-8451(FAX)052-221-8453