


SENA Bluetooth & MESH INTERCOM™ 通信システム

# SENA 50S

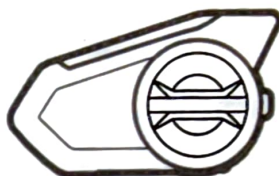

SOUND BY

**harman / kardon**

ユーザーガイド v2.1.0

2022年2月15日




動画ユーザーガイドは、上記のQRコードをスマホカメラで読み取ってください。


## 1.Sena 50S について

### 1.1 ヘッドセット各部名称

#### 1.1.1 50S メインユニット

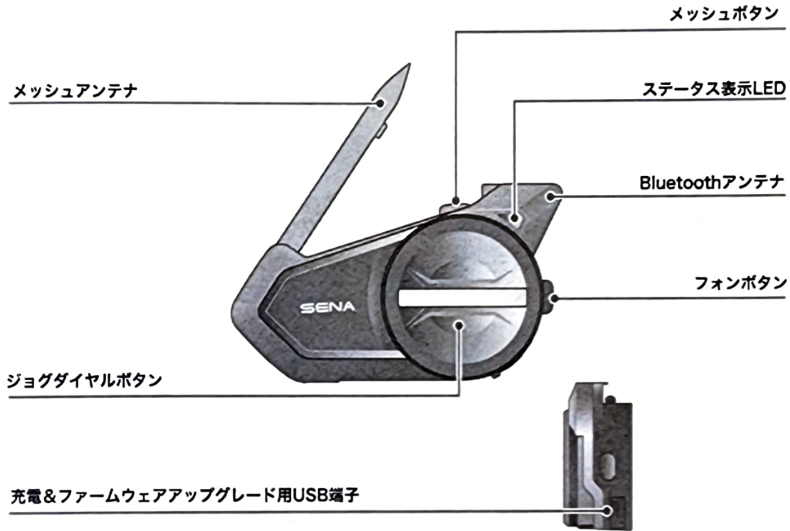


#### 1.1.2 ユニバーサル クランプユニット

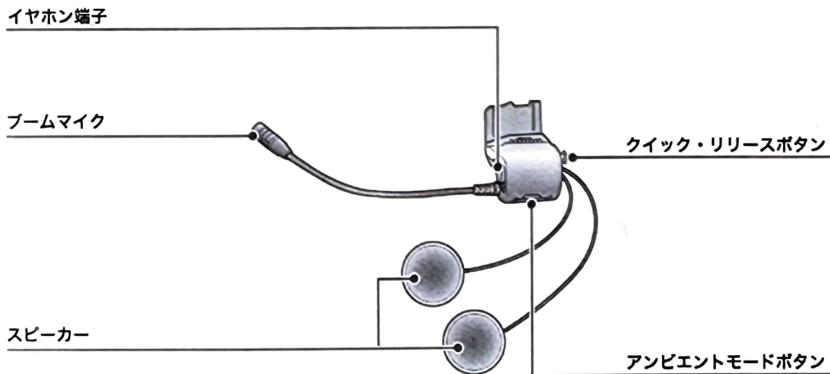

## 1.2 同梱品一覧



50S メインユニット

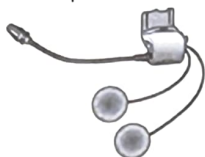

クランプユニット



外付けブームマイク



ケーブルマイク

ブームマイク固定用  
ベルクロテープケーブルマイク固定用  
ベルクロテープマイクヘッド用  
スポンジ

マウントアダプター



スピーカーパッド

スピーカー用  
ベルクロテープブームマイク固定用  
ホルダーブームマイク固定用  
ホルダーテープ

WiFi アダプター



ラバーパッド




アレンキー



スピーカーポート用カバー

## 3. 基本操作・設定

### 3.1 ボタン名称

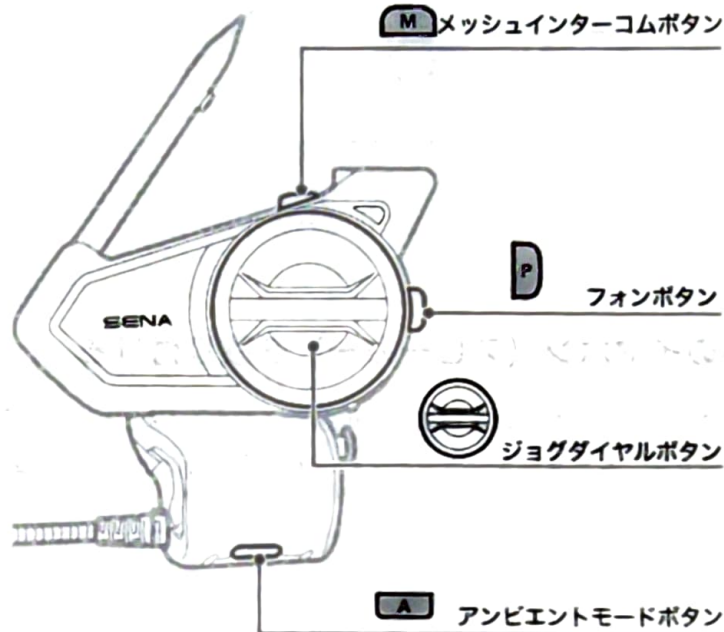

## 3.2 SENA ソフトウェアをダウンロード

### 3.2.1 SENA MOTORCYCLES App (スマホアプリ)



50S とスマホをペアリングして、SENA スマホアプリから 50S の各種設定をしましょう。

- Android: GooglePlay Store から"SENA motorcycles"と検索
- iOS: App Store から"SENA motorcycles"と検索

### 3.2.2 Sena Device Manager ソフトウェア (PC、Mac 用)

Sena Device Manager ソフトウェアを使えば、PC または Mac に USB ケーブル\*で機器をつなぎ、ファームウェアの更新や機器設定を行う事ができます。本ソフトウェアは Sena Bluetooth Japan 会員サイトから無料でダウンロードできます。\*パソコンに付属の WiFi アダプターは繋げないでください。

### 3.3 電源のオン・オフ

ジョグダイヤルとフォンボタンを同時に長押しして、電源オン、タップして、電源オフにします。

電源をオン




電源をオフ



### 3.4 充電

50S を充電する

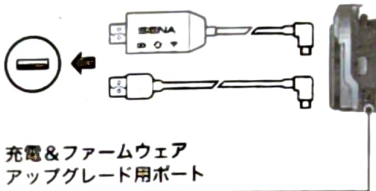

左図の USB ポートに WiFi アダプター (USB ケーブル) を挿して充電を行ってください。満充電までに約 1 時間ほどかかります。(環境により異なります) 急速充電に対応しているため、20 分間の充電で、約 6 時間の Bluetooth インカム、約 3.5 時間の Mesh インカム通信が可能です。  
本製品は 5V の USB 充電機器に対応しています。  
(市販の USB-C ケーブルを使用する場合は、標準のものをお使いください)

### 3.5 バッテリー残量を確認する方法

電源オン時、赤 LED の点滅回数を確認します。




電源オン後の赤LEDの点滅回数を確認



赤色 LED 4 回点滅=70-100%



赤色 LED 3 回点滅=30-70%



赤色 LED 2 回点滅=0-30%

注記：使用中にバッテリー残量が少なくなると、「バッテリー残量が少なくなっています」という案内が聞こえます。

1. フォンボタンとジョグダイヤルを同時に1秒長押しして電源を入れてください。「電話ペアリング」と聞こえます。



スマホの Bluetooth 設定画面から 50S を検索、ペアリング接続してください。



注記：電話ペアリングモード状態は、3分後に自動的にオフになります。  
電話ペアリングをキャンセルするには、フォンボタンまたはジョグダイヤルをタップします。

#### 4.1.2 電源オフ状態から電話ペアリング

1. 50S が電源オフの状態の時に、フォンボタンとジョグダイヤルを同時に数秒間長押しして、電話ペアリングを開始してください。



2. スマホの Bluetooth ペアリング検索画面から、50S をタップしてください。しばらく待つと、Bluetooth 接続済みとなります。


#### 4.1.3 電源オン状態から電話ペアリング

1. 50S の電源がオンの時、フォンボタンを5秒長押ししてください。  
2. スマホの Bluetooth ペアリング検索画面から、50S をタップしてください。しばらく待つと、Bluetooth 接続済みとなります。



## 4.2 2台目の電話ペアリング (2台目のスマホ、MP3、ナビ、レーダー、SR10など)

1. ジョグダイヤルを5秒間長押しして、インターコムペアリングを開始、その後2秒以内にフォンボタンをタップしてください。

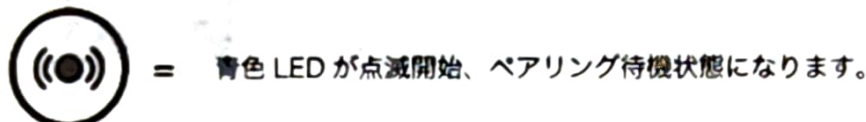


2. スマホのBluetoothペアリング検索画面から、50Sをタップしてください。しばらく待つと、Bluetooth接続済みとなります。(PINコードが必要な場合は、0000を入力してください。)

## 4.3 プロファイルを選択してペアリング

通常電話ペアリングを行うと、HFP(ハンズフリー)とA2DP(オーディオ)の2種類のプロファイルとペアリング接続します。本ペアリングを行うことにより、どちらか一方のプロファイルのみとペアリング接続が可能となります。

### 4.3.1 電話 (HFP) 選択ペアリング

1. フォンボタンを5秒間長押ししてから、すぐに指を離し、2秒以内にもう一度フォンボタンをタップしてください。



2. スマホのBluetoothペアリング検索画面から、50Sをタップしてください。しばらく待つと、Bluetooth接続状態になります。(PINコードが必要な場合は、0000を入力してください。)

### 4.3.2 メディア (A2DP) 選択ペアリング


## 5. スマホをつかう

### 5.1 電話に出る、電話をかける

電話着信にでる フォンボタンまたはジョグダイヤルをタップします。



電話通話を終了する：フォンボタンを1回タップ、またはジョグダイヤルを2秒長押しします。

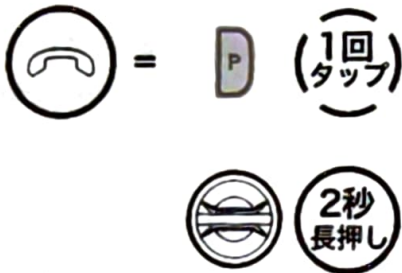

電話着信に出られない時：着信中にジョグダイヤルを2秒長押しします。



注意：電話通話中は、他の周辺機器からの音声案内等は聞こえてきません。

### 5.2 Siri および Google アシスタントを使用する

50S は音声アシスタント (Siri および Google アシスタント) にアクセスするにはマイクに直接話しかけてください。例えば「Hey Siri」や「OK Google」 (または Hey Google) と 50S のマイクに向かって話しかけると、音声アシスタントが起動します。フォンボタンをタップしても起動できます。



### 5.3 スピードダイヤル

#### 5.3.1 スピードダイヤルを割り当てる

スピードダイヤルは、DeviceManager ソフト、または SENA MOTORCYCLES アプリから設定します。



## 6. 音楽プレーヤーの操作

### 6.1 Bluetooth 接続した音楽プレーヤーの操作


1. 音楽の再生、停止はジョグダイヤルを1秒間長押しします。ダブルピープ（ポポツ）音が聞こえます。



2. 音量を調節するには、ジョグダイヤルを回してください。




音量アップ



音量ダウン

3. 曲の頭出し、スキップを行うには、ジョグダイヤルを時計回り、または反時計回りに押し回します。

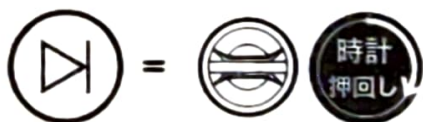

または



### 6.2 ミュージックシェアリング（2人で1台の音楽プレーヤーを共有）

Sena Bluetooth インターコム通話相手または Mesh 通話相手の一人と、ペアリング接続中のスマホからの音声共有ができます。本人および共有相手側の双方から音楽プレーヤーの操作が可能です。Mesh インターコムとミュージックシェアリング中に、Bluetooth インターコム相手とミュージックシェアリングを開始すると、Mesh との共有は解除されます。本機能を開始、終了するには、インターコム通話中にジョグダイヤルを3秒間長押ししてください（ダブルピープ音が聞こえます）。Mesh との音楽共有を行うには、メッシュ通信中に共有主のジョグダイヤルを3秒長押しします。共有主から音楽共有の招待がグループに届き、最初にメッシュボタンをタップした人と共有開始します。

#### Bluetooth インターコム相手とミュージックシェア開始する方法


音楽共有者のジョグダイヤルを3秒長押し「ミュージックシェア オン」という案内が聞こえ、共有開始します。

注記：30秒以内にグループメッシュが完了しない場合、グループメンバーにはロートーンのダブルピープ音が聞こえ、新規メンバーには「グループ作成失敗」という案内が聞こえます。

## 7.5 メッシュをリセットする

オープンメッシュまたはグループメッシュ状態の機器のメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ状態になります。（初期設定：チャンネル1）


メッシュのリセット方法はメッシュボタンを8秒長押しします。「メッシュをリセット」と聞こえた後、オープンメッシュ チャンネル1に戻ります。



## 7.6 オープンメッシュとグループメッシュの切り替え方法


メッシュのリセットを行わずに、オープンメッシュとグループメッシュを自由に切り替えることができます。この方法により、ユーザーグループメッシュのメンバー情報を保存したままオープンメッシュで通話できます。オープンメッシュとグループメッシュの切り替えは、メッシュボタンを3秒長押ししてください。

注記：グループメッシュに参加していない場合は、オープンメッシュとグループメッシュとの切り替えはできず、代わりに「グループはありません」と聞こえます。

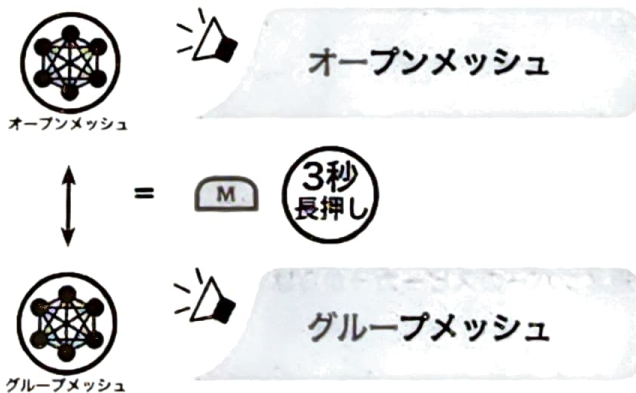

## 7.7 マイクのオン・オフ（初期値：オン）

メッシュインターコム通話中に、自分が使っているマイクのオン・オフをすることができます。





メッシュボタンを1秒間（ピピ）長押ししてください。「マイクオン」または「マイクオフ」と聞こえます。

## 8.1.2 本体操作による Bluetooth インターコムペアリング

1. 2 台の Sena ヘッドセットのジョグダイヤルを 5 秒間長押ししてください。「インターコムペアリング」と聞こえます。数秒後に自動的にインターコムペアリングが完了、2 台の機器は接続状態になります。



セナ  
インカム2台 =  



インターコムペアリング



= Bluetoothペアリング中は赤色LED点滅



= Bluetoothインターコム接続中は青色LED点滅

2. インターコム C、D とも同じようにしてペアリング接続してください。以下がペアリング接続する順番に応じたフレンドの順番となります。（最後にペアリングした最新機器が常にフレンド 1 となります）

1. 50S のジョグダイヤルを 10 秒長押し、設定メニューを起動します。




設定メニュー

2. ユニバーサルインターコムという案内が聞こえるまでジョグダイヤルを回してください。



ユニバーサルインターコム

3. フォンボタンをタップして、ユニバーサルインターコムペアリングを開始してください。

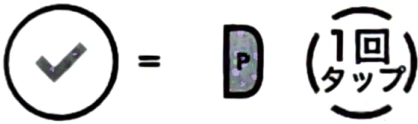


2. 他社インターコム側から、電話とペアリングする方法でペアリングを開始してください。自動的に 50S とペアリング接続が行われます。


3. ユニバーサルインターコム通話には、2 台または 3 台までの Sena インターコムが参加可能です。

注意：他社インターコムは最大 2 台まで、必ず両端に接続します。また 1 台のセナイターコムにつき 2 台の他社インターコムは接続できません。

接続例 1：1 台の他社インターコムともう一台の Sena インターコム

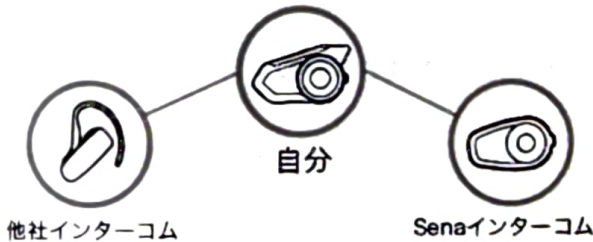

接続例 2：2 台の他社インターコムと 2 台の Sena インターコム

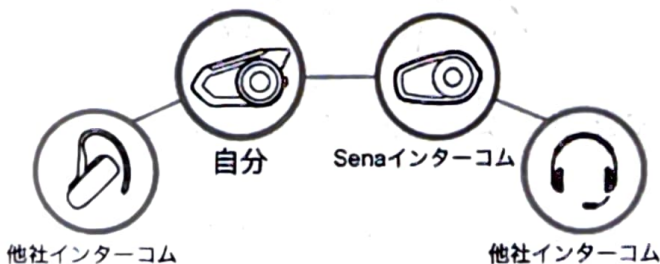



注意：他社ヘッドセットの仕様によっては上記のような接続に対応していません。

## 8.8 Mesh インターコム通話に他社インターコムを通話に参加する

1:1 のユニバーサルインターコム通話中にメッシュインターコムを開始すれば、他社インターコムも、メッシュ通話に参加できます。この通話の場合、ユニバーサルインターコム通話は1:1、そしてメッシュは50シリーズ間での使用をお勧めします。

これはオープンメッシュ、グループメッシュ双方で可能です。

## 9. FM ラジオをつかう

### 9.1 FM ラジオのオン・オフ

FM ラジオのオン（起動）および、オフ（終了）はフォンボタンを1秒間長押しします。ビピッというダブルビープ音の後、ラジオが起動します。



FM ラジオの開始・終了はフォンボタンを1秒長押し

### 9.2 FM ラジオ局のサーチおよび保存

サーチ機能により、受信可能なラジオ局を検索できます。

1. ジョグダイヤルを押し回してラジオ局をサーチします。




ラジオ局のサーチはジョグダイヤルを時計回り、または反時計回りに押し回す

2. 気に入ったラジオ局をプリセット保存するには、ジョグダイヤルを1秒長押しします。「プリセット#」という案内が聞こえます。

## 13. 設定メニュー

### 13.1 50S の機能設定方法

ジョグダイヤルを 10 秒長押しすると、設定メニューが起動し、機器の各種設定が可能になります。

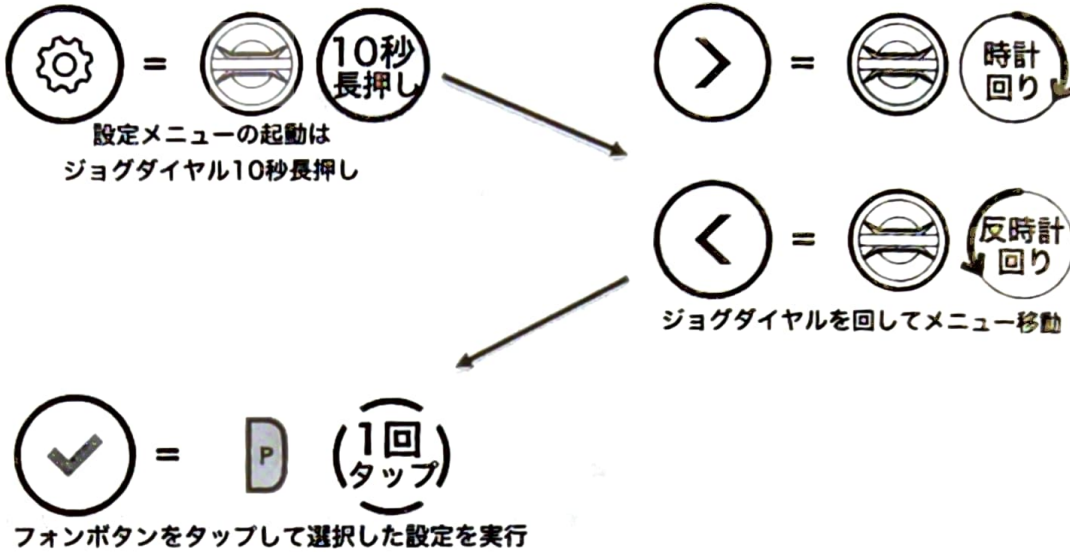

#### 設定メニュー一覧

設定メニュー	フォンボタンをタップ
全てのペアリングを削除する	実行
リモコンのペアリング	実行
ユニバーサルインターコムペアリング	実行
設定終了	実行

#### 13.1.1 全てのペアリングを削除する

50S 内の Bluetooth ペアリング情報を削除します。

#### 13.1.2 リモコンのペアリング

50S に SENA リモコン（別売）をペアリング、接続すれば、リモコンで 50S の操作が可能になります。

1. 50S とリモコンの電源をオンにします。
2. 50S の設定メニューからリモコンのペアリングを実行してください。
3. SENA リモコン側のペアリングを開始してください。数秒すると 50S とリモコンとが接続されます。




## 14. 困った時は

SenaBluetoothJapan は日本国内ユーザー向けに各種コンテンツを用意しております。設定を説明した動画、よくいただくご質問(FAQ)、またメールによるオンライン製品サポートがございます。詳細は、製品を JogDial 倶楽部にご登録いただき、会員サイトをご覧ください。 <https://senablueetooth.jp/>

### 14.1 パワーリセット

機器の電源が調子悪い時、Bluetooth ペアリング、接続がうまくいかない時、うまく音声が聞こえない時、Sena Device Manager ソフトにつないでも認識しない、などの問題が生じた時、以下のパワーリセット（電源およびクロックのリセット）を試してみてください。


1. メインユニットの裏側にあるピンホール大の穴を探してください。
2. ピンやクリップのような先の細いもので内部のボタンをカチッと押してください。

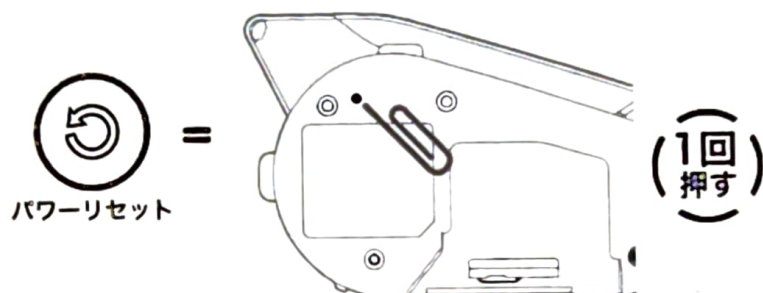

3. 50S の電源が自動的にオフになります。注意：本動作は、50S の設定を初期化するものではありません。

### 14.2 設定の初期化

全ての設定をリセットし、初期化するには、下記の方法で行ってください。（ファームウェア更新後は設定の初期化を行うことをおすすめします）

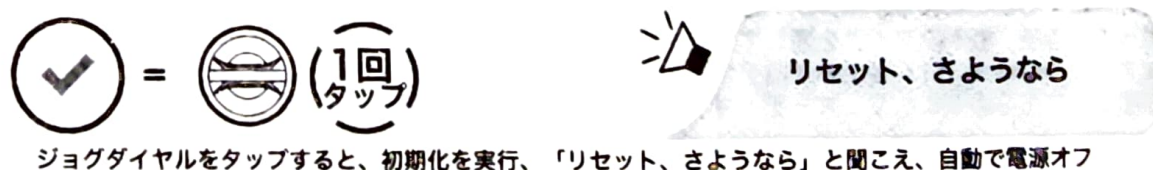

注意：設定初期化開始後、5 秒以内にボタンが押さないと自動的にキャンセルされ、スタンバイモードになります。